

DEZE MACHINE IS EEN HEFTRUCK VOOR ALLE TERREINEN, ONTWORPEN VOOR GEBRUIK OP EEN NATUURLIJKE OF NIET AANGELEGDE BODEM, OF OP BOUWPLAATSEN.

⚠ BELANGRIJK ⚠

Dit document is een korte samenvatting voor het besturen van de heftruck, en kan in geen enkel geval bedieningshandleiding vervangen volgens Richtlijn 2006/42/EG bijlage § 1.7.4, die vooraf moet worden gelezen en begrepen door de bediener in de cabine van de heftruck.

Alle instructies en veiligheidsvoorschriften in de handleiding en niet opgenomen in dit document moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd. De bediener moet goed opgeleid zijn en moet voldoen aan de regels met betrekking tot het wegverkeer.


TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

GEWICHT HEFTRUCK MET STANDAARD TOEBEHOREN (TRANSPORTSTAND)

- Onbelast	11710 kg
- Met nominale belasting	15710 kg
- Op vooras onbelast	5510 kg
- Op achteras onbelast	6200 kg
- Op vooras onbelast met nominale belasting	12940 kg
- Op achteras onbelast met nominale belasting	2770 kg

TREKKRACHT OP TREKHAAK

- Onbelast (slijp)	7900 daN
- Bij nominale belasting (steunen transmissie)	8320 daN

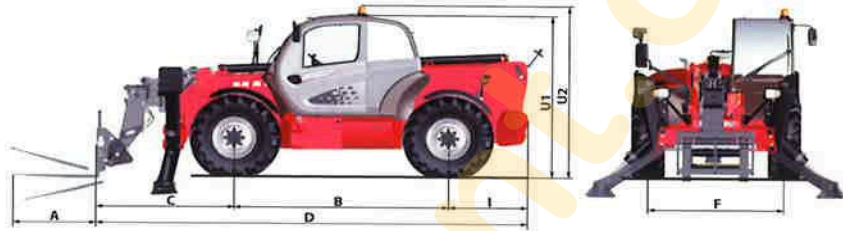

AFMETINGEN

- A 1200 mm
- B 3070 mm
- C 2044 mm
- D 6274 mm
- F 1960 mm
- I 1160 mm
- U1 2505 mm
- U2 2693 mm

MENS/MACHINE-INTERFACE (MMI)



A - AANWEZIGHEID BESTUURDER

De aanwezigheid-bestuurder is ingeschakeld wanneer de bestuurder correct op de stoel zit en de cabinedeur gesloten is.

B - PANEEL CONTROLEORGANEN

- 1 - AANWIJZER DIGICODE
- 2 - CONTROLELAMPJE ERNSTIGE STORING
- 3 - CONTROLELAMPJE NIVEAU EN WATERTEMPERATUUR VERBRANDINGS MOTOR
- 4 - CONTROLELAMPJE VERSTOPPING LUCHTFILTER
- 5 - CONTROLELAMPJE VERSTOPPING OLIEFILTER HYDRAULISCHE RETOUR
- 6 - CONTROLELAMPJE STORING STUURBEKRACHTIGING
- 7 - CONTROLELAMPJE NIVEAU REMOLIE OF STORING REMBEKRACHTIGING
- 8 - NIET IN GEBRUIK
- 9 - CONTROLELAMPJE AANWEZIGHEID WATER IN BRANDSTOFVOORFILTER
- 10 - CONTROLELAMPJE VOORVERWARMING VERBRANDINGS MOTOR
- 11 - CONTROLELAMPJE OLIEFILTER VERBRANDINGS MOTOR
- 12 - RODE CONTROLELAMPJE STORING VERBRANDINGS MOTOR
- 13 - CONTROLELAMPJE ACCULADING
- 14 - CONTROLELAMPJE DRUK VERSNELLINGSBAKOLIE
- 15 - CONTROLELAMPJE TEMPERATUUR VERSNELLINGSBAKOLIE
- 16 - CONTROLELAMPJE HANDEM

C - KNOPPENPANEEL EN TOETSENBORD

- 17 - MODUS "BAK" (NIET IN GEBRUIK)
- 18 - MODUS "HIJSLAST"
- 19 - MODUS GEBRUIK TOEBEHORENCIRCUIT (OPTIE)
- 20 - VERGRENDELING HYDRAULISCHE BEDIENING

D - DISPLAYS

- URENTELLER
888888 [888888h] = Het totale aantal werkingsuren.
888.88h = Het aantal uren per dag.
888h = Het aantal uren vòòr het onderhoud.
- HELPSCHERM
i Een helpscherm verschijnt om de bediener te informeren over wat hij moet doen in de configuratie van het moment.

WAARSCHUWINGSINRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT



Dit systeem voorkomt dat de bediener de limieten van de overlangse stabiliteit overschrijdt. Volgens de gevraagde werkzaamheden laten de verschillende gebruiksmodi van de waarschuwingsinrichting en begrenzer van de overlangse stabiliteit de gebruiker toe zijn heftruck op volkomen veilige wijze te gebruiken.

Indicatorlampje A8 geeft aan dat de heftruck zich op de grens bevindt van de toegelaten overlangse stabiliteit. Als het Indicatorlampje aangaat de verzwarende hydraulische bewegingen uitvoeren.

MODUS "LASTBEHANDELING" Gebruik op vorken.

MODUS "HIJSLAST" (gebruik van een hijsarm) (die een hoge veiligheidsmarge biedt)

Druk op de knop, de MODUS "HIJSLAST" wordt bevestigd door een geluidssignaal en het oplichten van het controlelampje. Druk opnieuw op deze knop of verbreek het elektrische contact met behulp van de sleutelschakelaar om naar de MODUS "LASTBEHANDELING" terug te keren.

⚠ BELANGRIJK ⚠



Wij vestigen de aandacht van de bestuurders op de risico's verbonden aan het gebruik van de heftruck en met name:
- Het gevaar dat men de macht over het stuur kan verliezen.

- De mogelijkheid dat de overlangse en frontale stabiliteit van de heftruck in gevaar kan komen.

De bediener moet te allen tijde de heftruck onder controle hebben en houden. In het geval de heftruck kantelt, moet men niet proberen uit de cabine te klimmen.
IN DE CABINE VAST BLIJVEN ZITTEN (IN DE GORDEL) VORMT DE BESTE BESCHERMING.

HYDRAULISCHE BEDIENING

- A - Bedieningshendel hoogte- en hoekverstelling.
- B - Bedieningsknop uitschuiving.
- C - Bedieningshendel linker stabilisator.
- D - Bedieningshendel rechter stabilisator.
- E - Bedieningshendel hellingcorrector.*
- F - Bedieningsknop toebehoren.*

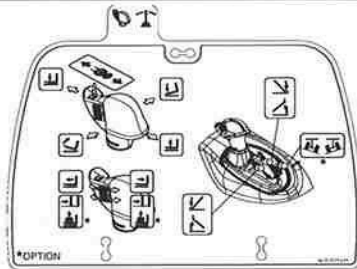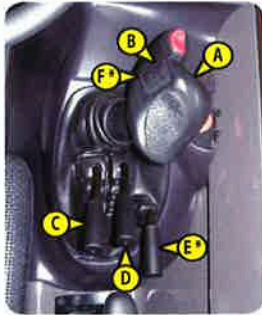

* OPTIE

FUNCTIEFICHES EN LASTPLATEN

⚠ BELANGRIJK ⚠

Raadpleeg de functiefiches voor het gebruik van de heftruck.

Respecteer de lastplaat of platen.



SELECTIE BESTURING



⚠ BELANGRIJK ⚠

Nooit tijdens het rijden van besturingsmodus veranderen.

- B1 - Voorwielen bekrachtigd (rijden in verkeer).
- B2 - Wielen voor en achter bekrachtigd in tegengestelde richting (korte draaicirkel).
- B3 - Wielen voor en achter bekrachtigd in dezelfde richting (zijdellingse verplaatsing).

TOEBEHOREN



⚠ BELANGRIJK ⚠

Voor elk gebruik, ervoor zorgen dat het toebehoren goed is vergrendeld.

Zie de instructies voor het gebruik van de heftruck voor het grijpen en de toebehorenlijst.

ZEKERINGEN EN RELAIS IN DE CABINE



F46	F40	F30	F20	F10	F0	F-10	F-20	F-30	F-40	F-50	F-60	F-70	F-80	F-90	F-100	F-110	F-120	F-130	F-140	F-150	F-160	F-170	F-180	F-190	F-200	F-210	F-220	F-230	F-240	F-250	F-260	F-270	F-280	F-290	F-300	F-310	F-320	F-330	F-340	F-350	F-360	F-370	F-380	F-390	F-400	F-410	F-420	F-430	F-440	F-450	F-460	F-470	F-480	F-490	F-500	F-510	F-520	F-530	F-540	F-550	F-560	F-570	F-580	F-590	F-600	F-610	F-620	F-630	F-640	F-650	F-660	F-670	F-680	F-690	F-700	F-710	F-720	F-730	F-740	F-750	F-760	F-770	F-780	F-790	F-800	F-810	F-820	F-830	F-840	F-850	F-860	F-870	F-880	F-890	F-900	F-910	F-920	F-930	F-940	F-950	F-960	F-970	F-980	F-990	F-1000
-----	-----	-----	-----	-----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

N° 50251322

ZEKERINGEN EN RELAIS ONDER DE MOTORKAP



F51	F52	F53	F57	F58	F59	F54	F55	F56	K23	Fuel pump	K21	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

N° 50253025

DAGELIJKS ONDERHOUD


CONTROLEER HET OLIEPEIL VERBRANDINGSMOTOR

CONTROLEER HET PEIL VAN DE KOELVLOEISTOF

CONTROLEER HET PEIL VAN DE BRANDSTOF

CONTROLEER DE VOORFILTER BRANDSTOF

CONTROLEER DE WAARSCHUWINGSRICHTING EN BEGRENZER VAN DE OVERLANGSE STABILITEIT

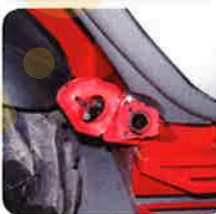

VASTZETTEN VAN DE HEFTRUCK

⚠ BELANGRIJK ⚠

Voor het laden van de heftruck controleren of de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het vervoersplatform naar behoren zijn toegepast en controleren of de bestuurder van het transportmiddel op de hoogte is gesteld van de afmetingen en het gewicht van de heftruck.



HEFTRUCK VASTZETTEN

- Bevestig de stutten op het platform aan de voor- en achterzijde van iedere band.
- Bevestig de stutten eveneens op het platform aan de binnenkant van iedere band.
- Maak de heftruck vast op de transportplateau in de voorziene bevestigingspunten met touwwerk dat voldoende resistent is.