MANITOU

INSTRUCTIEFICHE NR. 52531083NL

MT 625 H Turbo ST3B
MT 625 H Comfort ST3B
MLT 625-75 H ST3B

⚠ BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

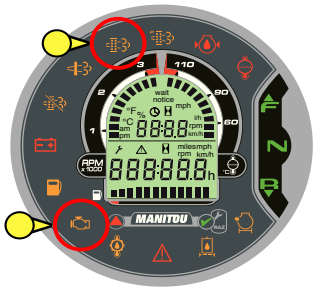

Motortoerental beperkt tot 1200 tr/min, enkel een regeneratie "heftruck geparkeerd" moet worden uitgevoerd.

REGENERATIE VAN DE ROETFILTER "GEPARKEERDE HEFTRUCK"

- Parkeer de vorkheftruck op een veilige en voldoende geventileerde plaats.
- De volgende punten controleren: rijrichtingschakelaar in de vrije stand,
  handrem aangetrokken (controlelampje aan),
  armhoek kleiner dan 5°,
  gaspedaal gelost,
  handgas ongebruikt (optie),
- Controleer of het brandstofpeil voldoende is.
- Start de vorkheftruck, en laat de motor een paar minuten draaien om deze op de bedrijfstemperatuur te brengen.
- Druk gedurende meer dan twee seconden op de bovenzijde van schakelaar 1 om de regeneratieprocedure te starten.

- Het oplichten van de controlelampje en een geluidssignaal bevestigen de procedure voor het regenereren van de roetfilter "geparkeerde heftruck".

- Het scherm "wait" (wachten) knippert gedurende de volledige regeneratie van de roetfilter "geparkeerde heftruck".



- In het andere geval verschijnt gedurende 3 seconden "notice" om een storing in de procedure aan te geven, controleer in dit geval de instelling van de heftruck en neem indien nodig contact op met uw dealer.
- Aan het einde van de procedure schakelen de indicatorlampjes + uit.
- Tijdens de procedure stijgt het motortoerental tot ongeveer 1800 tr/min, en licht het indicatorlampje op wanneer het gas van de roetfilter een te hoge temperatuur bereikt.

⚠ BELANGRIJK ⚠

De regeneratieprocedure roetfilter mag enkel bij hoogdringendheid worden onderbroken.
Het proces stopt automatisch als de bediener:
- op het gaspedaal drukt,
- de parkeerrem lost,
- of druk op het bovendeel van schakelaar 1.

- De duur van de regeneratie van de roetfilter varieert (tussen 15 tot 30 minuten) volgens diverse criteria zoals:
  - het vervuilingsniveau van de filter,
  - de omgevingstemperatuur,
  - de brandstofkwaliteit en het type motorolie van de verbrandingsmotor,
  - het aantal verzoeken voor automatische regeneratie van de roetfilter die eerder zijn geannuleerd.
- Het motortoerental keert terug naar het initieel stationair toerental om het einde van de procedure aan te geven.

⚠ BELANGRIJK ⚠

Laat na de regeneratieprocedure van de roetfilter de motor stationair draaien gedurende een paar minuten om de temperatuur te verlagen alvorens het elektrisch contact te onderbreken.

www.duma-rent.com